

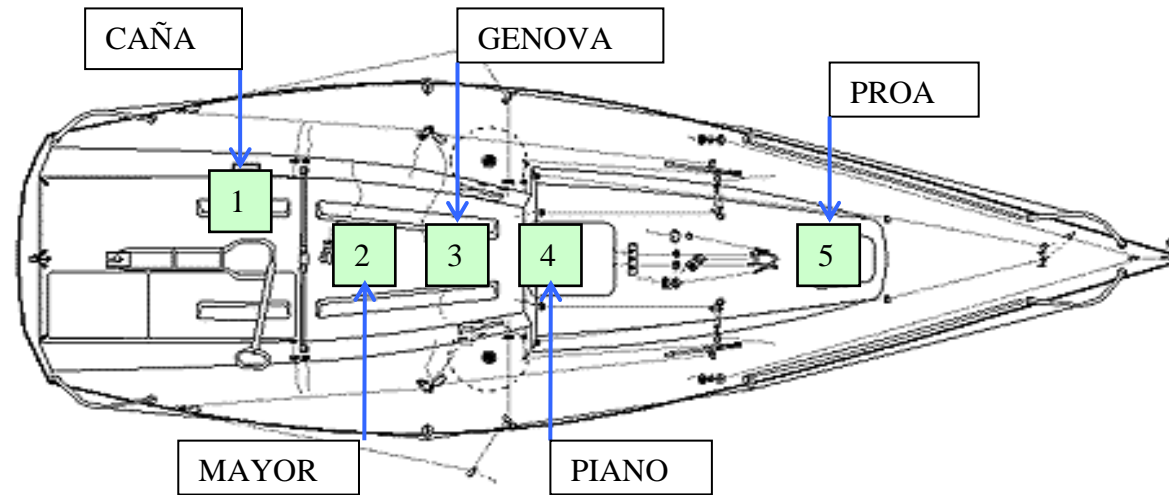


## POSICIONES EN EL BARCO

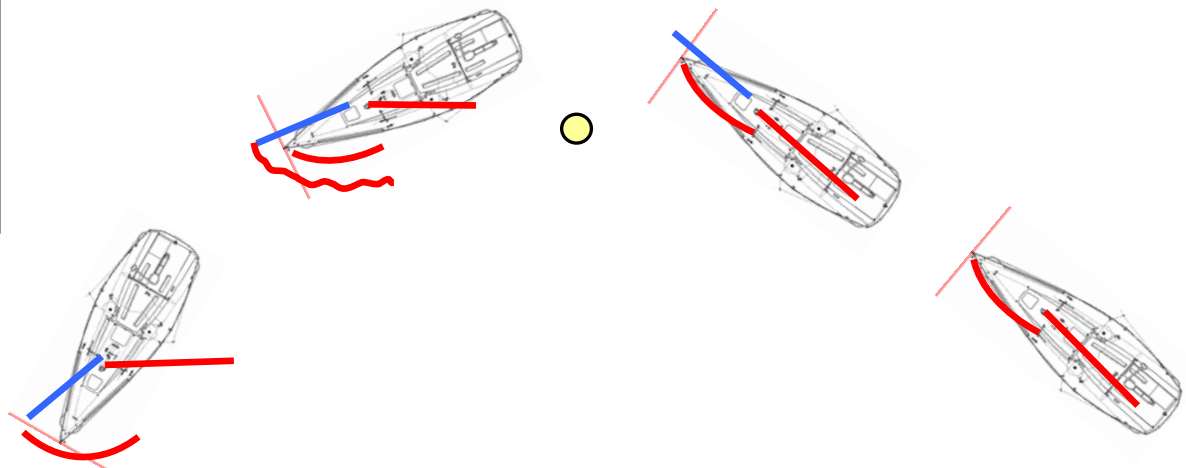



## IZADA NATURAL. AMURADO A ESTRIBOR. BOYA BABOR

PASO	TIPULANTE	ACCION
1	TODOS	A LA BANDA. (En caso de escora suficiente)
2	4	RETENIDA DE TANGON EN SUS MARCAS DE IZADA. (Desde la banda)
3	5	PONE TANGON. (Si NO hubiese tiempo se iza sin tangón y se pone después)
4	4	SUBE AMANTILLO A SU MARCA
5	2	QUITA ESCOTA DE GENOVA DE WINCHE Y PONE BRAZA. (Desde la banda)
6	3	BAJA A LARGAR GENOVA, LARGA BARBER DE BABOR Y TOMA LA ESCOTA DE SPI PARA CAZARLO UNA VEZ IZADO
7	2	CAZA BRAZA HASTA QUE EL PUÑO DE SPI ESTE EN EL TANGON
8	1	LARGA ESCOTA MAYOR E INICIA LA ARRIBADA
9	4	AYUDA A SALIR EL SPI DE LA BOLSA
10	5	IZA SPI
11	3	CAZA ESCOTA SPI
12	4	SUELTA DRIZA GENOVA, CUNINGHAN Y PAJARIN. AJUSTA EN TODO MOMENTO LA RETENIDA DE TANGON
13	5	RECOGE GENOVA
14	2	PASA BRAZA A 3
15	3	PASA ESCOTA A 2
16	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO

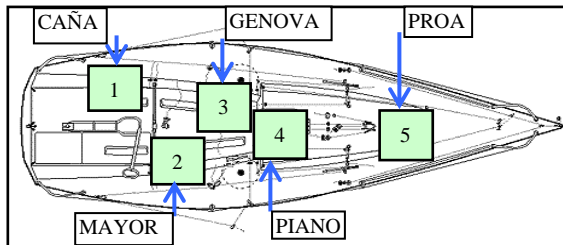






## IZADA TRASLUCHANDO. AMURADO A ESTRIBOR. BOYA BABOR

PASO	TIPULANTE	ACCION
1	TODOS	A LA BANDA. (En caso de escora suficiente)
2	4	RETENIDA DE TANGON EN SUS MARCAS DE IZADA. (Desde la banda)
3	3	BAJA A LARGAR GENOVA, LARGA BARBER DE ESTRIBOR Y TOMA LA ESCOTA DE SPI PARA CAZARLO UNA VEZ IZADO
4	1	LARGA MAYOR E INICIA LA ARRIBADA
5	2	PONE BRAZA EN WINCHE BABOR LARGANDOLA HASTA EL STAY
6	4	AYUDA A SALIR EL SPI DE LA BOLSA
7	5	IZA SPI SIN TANGON
8	3	TRASLUCHA GENOVA Y CAZA ESCOTA SPI
9	1	TRASLUCHA Y CAMBIA LA MAYOR
10	5	PONE TANGON
11	4	SUBE AMANTILLO, SUELTA DRIZA GENOVA, CUNINGHAN Y PAJARIN. AJUSTA EN TODO MOMENTO LA RETENIDA DE TANGON
12	5	RECOGE GENOVA
13	2	PASA BRAZA A 3
14	3	PASA ESCOTA A 2
15	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO

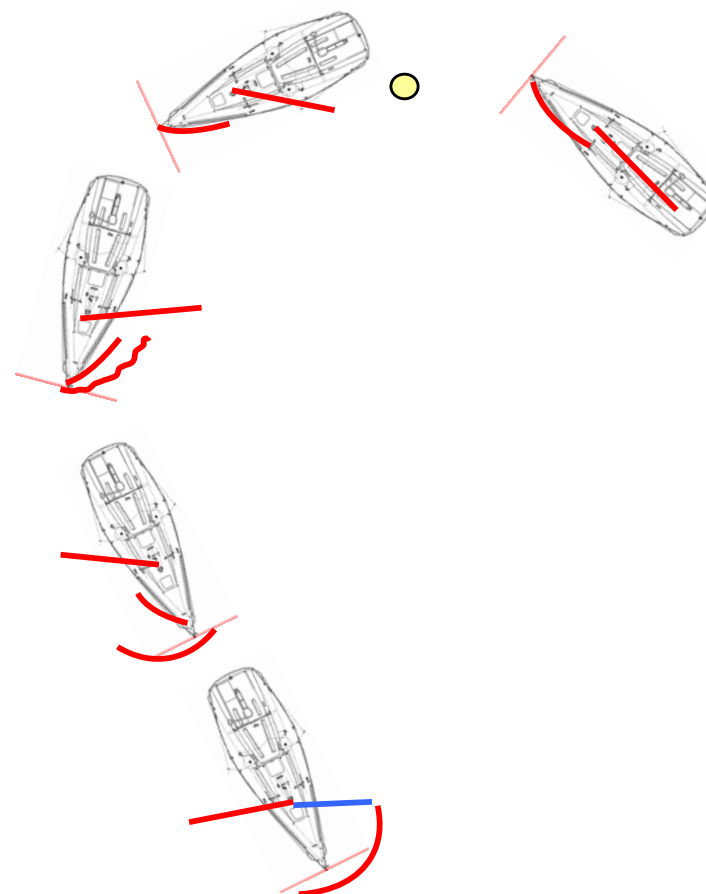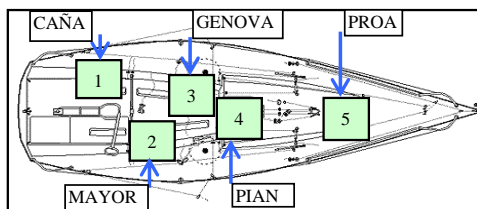






# TRASLUCHADA

PASO	TIPULANTE	ACCION
1	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO
2	1	ELIGE EL MOMENTO INTENTANDO QUE COINCIDA CON UNA OLA PARA APROVECHAR LA MAXIMA VELOCIDAD DEL BARCO
3	3	PASA LA BRAZA A 2
4	4	RELAJA RETENIDA DE TANGON
5	1	INICIA LA TRASLUCHADA Y VA PASANDO LA MAYOR
6	3	CAZA BARBER DE LA NUEVA BRAZA Y LARGA BARBER DE LA NUEVA ESCOTA
7	2	TRASLUCHA EL SPI MANTENIENDOLO HINCHADO TODO EL TIEMPO
8	5	CAMBIA TANGON
9	4	AJUSTA LA RETENIDA DE TANGON. SI 5 NO PUEDE ENGANCHAR EL TANGON EN EL PALO LE AYUDA
10	2	PASA BRAZA A 3
11	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO

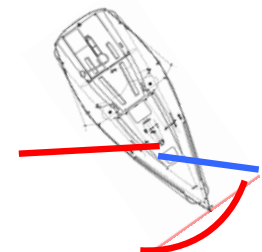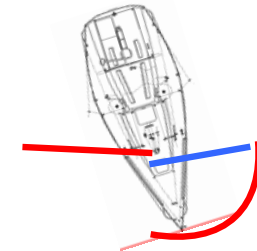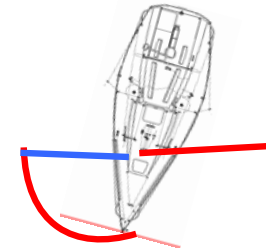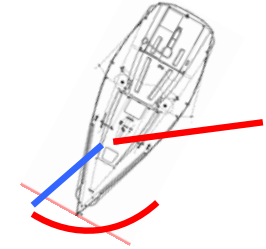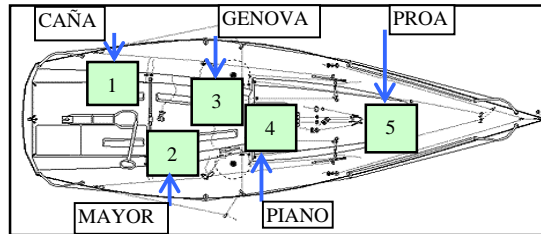





# ARRIADA. AMURADOS A BABOR. BOYA A BABOR

PASO	TIPULANTE	ACCION
1	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO
2	4	AJUSTA CUNINGHAN Y PAJARIN A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA
3	4	IZA GENOVA AJUSTANDO LA DRIZA A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA, SUELTA AMANTILLO
4	3	PASA BRAZA A 2 Y CAZA GENOVA REDONDEANDO LA ORZADA
5	5	QUITA TANGON
6	2	SUELTA ESCOTA DE SPI Y CAZA A TOPE LA BRAZA TRAYENDO EL PUÑO DEL SPI AL ALCANCE DE 4
7	5	SUELTA DRIZA DE SPI
8	4	RECOGE SPI
9	2	CAZA LA MAYOR A CEÑIR REDONDEANDO LA ORZADA
10	TODOS	A LA BANDA. (En caso de escora suficiente)

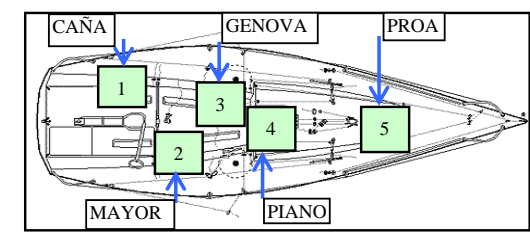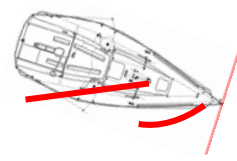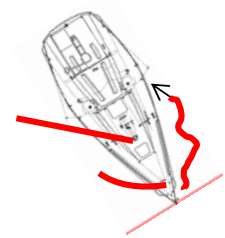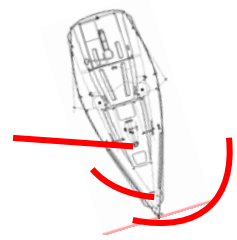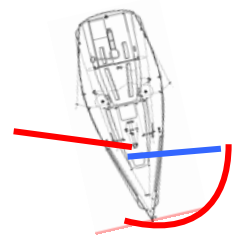







## ARRIADA. AMURADOS A BABOR. BOYA A ESTRIBOR

PASO	TIPULANTE	ACCION
1	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO
2	4	AJUSTA CUNINGHAN Y PAJARIN A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA
3	4	IZA GENOVA AJUSTANDO LA DRIZA A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA, SUELTA AMANTILLO
4	3	PASA BRAZA A 2, CAZA BARBER ESTRIBOR Y CAZA GENOVA
5	5	QUITA TANGON
6	4	HACE DE BRAZA
	1	INICIA LA TRASLUCHADA
7	2	SUELTA ESCOTA DE SPI Y CAZA A TOPE LA BRAZA TRAYENDO EL PUÑO DEL SPI AL ALCANCE DE 4
8	5	SUELTA DRIZA DE SPI
9	4	RECOGE SPI
10	2	PASA LA MAYOR Y LA CAZA A CEÑIR REDONDEANDO LA ORZADA
11	3	TRASLUCHA GENOVA Y LO CAZA A CEÑIR REDONDEANDO LA ORZADA
12	TODOS	A LA BANDA. (En caso de escora suficiente)

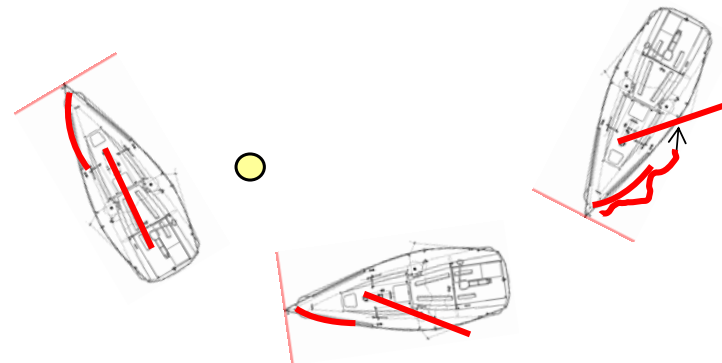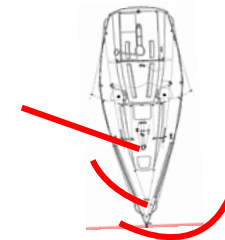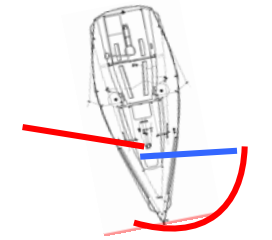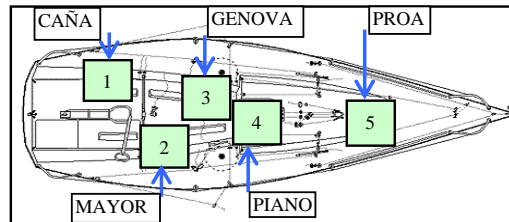

# ARRIADA. AMURADOS A ESTRIBOR. BOYA A ESTRIBOR

PASO	TIPULANTE	ACCION
1	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO
2	4	AJUSTA CUNINGHAN Y PAJARIN A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA
3	4	IZA GENOVA AJUSTANDO LA DRIZA A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA, SUELTA AMANTILLO
4	3	PASA BRAZA A 2 Y CAZA GENOVA A CEÑIR REDONDEANDO LA ORZADA
5	2	SUELTA BRAZA Y CAZA A TOPE ESCOTA DE SPI TRAYENDO EL PUÑO DE SPI AL ALCANCE DE 4
6	5	SUELTA DRIZA DE SPI Y QUITA TANGON
7	4	RECOGE SPI
8	1	INICIA LA ORZADA
9	2	CAZA LA MAYOR A CEÑIR REDONDEANDO LA ORZADA
10	TODOS	A LA BANDA. (En caso de escora suficiente)

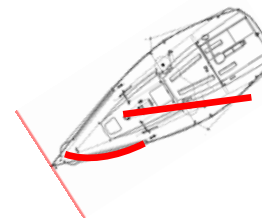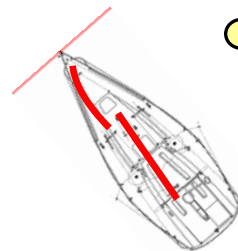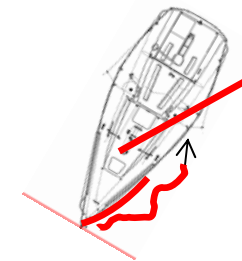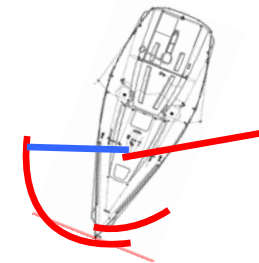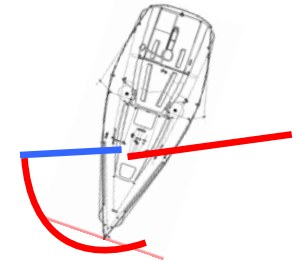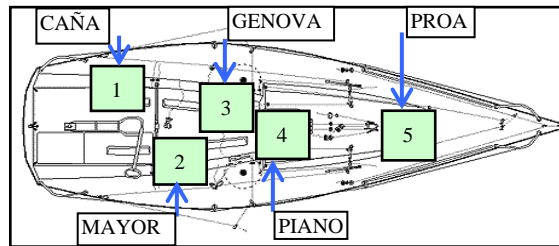

## ARRIADA. AMURADOS A ESTRIBOR. BOYA A BABOR

PASO	TIPULANTE	ACCION
1	TODOS	CONTROLAN EL EQUILIBRIO DEL BARCO
2	4	AJUSTA CUNINGHAN Y PAJARIN A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA
3	4	IZA GENOVA AJUSTANDO LA DRIZA A LA INTENSIDAD DEL VIENTO DE LA CEÑIDA, SUELTA AMANTILLO
4	5	QUITA TANGON
5	3	PASA BRAZA A 2, CAZA BARBER BABOR Y CAZA GENOVA
6	4	HACE DE BRAZA
7	1	INICIA LA TRASLUCHADA
8	2	SUELTA BRAZA Y CAZA A TOPE ESCOTA DE SPI TRAYENDO EL PUÑO DE SPI AL ALCANCE DE 4
9	5	SUELTA DRIZA DE SPI
10	4	RECOGE SPI
11	2	PASA LA MAYOR Y LA CAZA A CEÑIR REDONDEANDO LA ORZADA
12	3	TRASLUCHA GENOVA Y LO CAZA A CEÑIR REDONDEANDO LA ORZADA
13	TODOS	A LA BANDA. (En caso de escora suficiente)

